


Montageanleitung – Aquanau

Variante 1 Geruchsverschluss unter der Geschossdecke

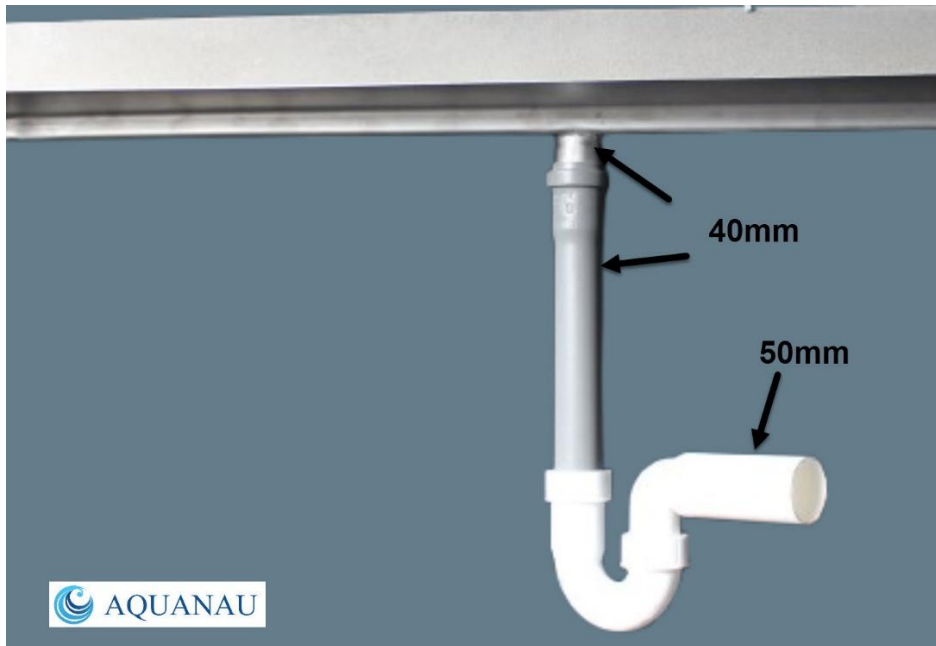

Die Montage ist weitestgehend selbsterklärend. Nach Absprache mit dem Planer und den Gegebenheiten vor Ort ist unterhalb der Betondecke eine Brandschutzmanschette zu setzen.

Geruchsverschluss ist im Lieferumfang enthalten. Das Abflussrohr ist hinzu zu liefern.

Variante 2 Geruchsverschluss in / oberhalb der Geschossdecke Die Montage des Abflusses kann **in** oder **oberhalb** einer Betondecke, Bodenplatte oder Balkendecke erfolgen.



Bei Holzbalkendecken:

Für eine bessere Verlegung von z. B. OSB-Platten unter der Duschrinne kann das Übergangsrohr zur Duschrinne in einer längeren Ausführung bestellt werden. Das gilt auch für Estrich, wenn die Einbauhöhe mit Dämmung dies ermöglicht.



Wenn es notwendig ist den Bogen vom Geruchsverschluss in die Geschosdeckle einlassen.



Stand Okt.2025