

Montageanleitung – Aqaunau

Estrich


1. Mit der elektrischen Fußbodenheizung



Um die Fußbodenheizung und den Höhenausgleich auf das Niveau des Duschrinnen-Dichtflansches herstellen zu können, muss der neue Estrich zunächst etwa 1 cm tiefer als der Dichtflansch eingebracht werden.

Das gesamte Gefälle ist entsprechend ebenfalls 1 cm tiefer auszuführen, um die elektrische Fußbodenheizung zu verlegen und anschließend einen bündigen Gefälle-Ausgleich mit dem Dichtflansch herzustellen.

2. Estrich mit & ohne wassergeführte Fußbodenheizung

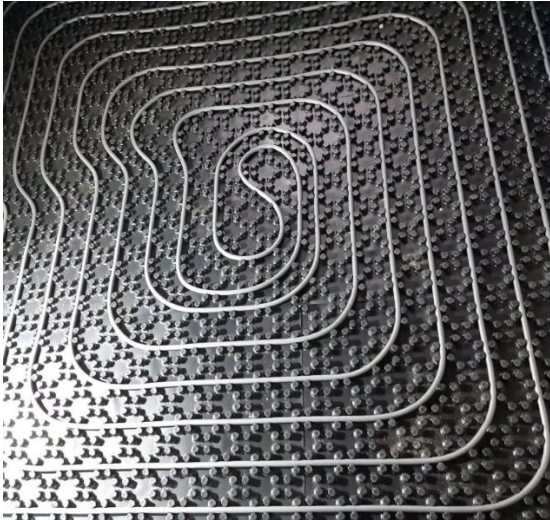

Die Duschrinne wird mit Estrich unterfüttert, und der Estrich wird bis auf das Niveau des Abdichtungsflansches hergestellt.

Wenn keine wassergeführte Fußbodenheizung vorhanden ist, fragen Sie als Estrichleger vorsichtshalber nach, ob eine elektrische Fußbodenheizung geplant ist. Wenn ja, ist der Estrich gemäß Punkt 1 auszuführen.

