


Montageanleitung – Aqaunau

Wassergeführte Fußbodenheizung

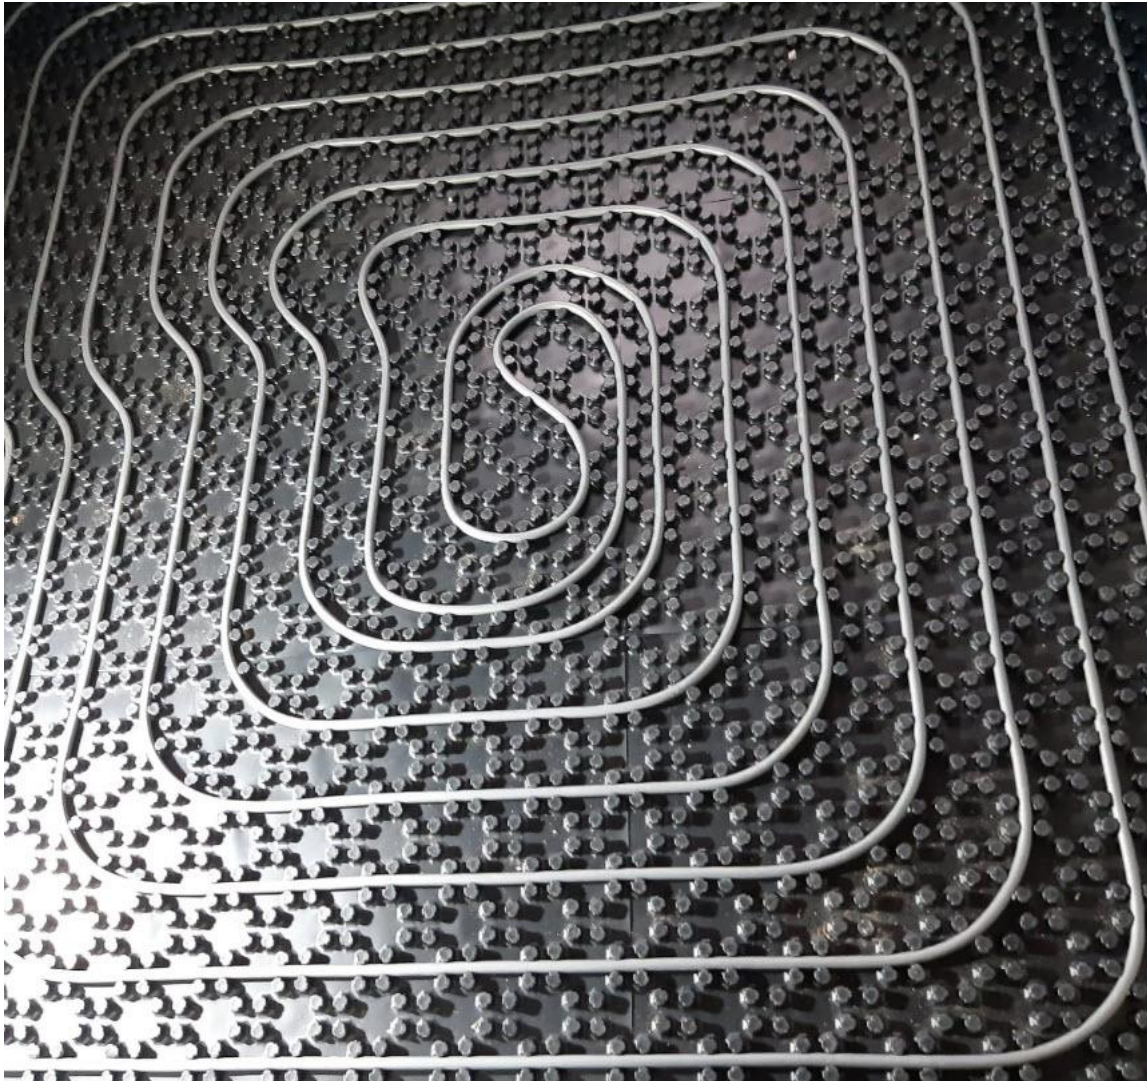

Die wassergeführte Fußbodenheizung wird im Duschbereich genauso wie im restlichen Badezimmerboden verlegt. Der Estrich sollte im Duschbereich und im übrigen Badezimmer aus einem Guss hergestellt werden.

